SAMPO

電話錄音機使用說明書

TA-W351L

User Manual

電源	消耗功率	額定電壓
1.5V 3號電池×2	0.9W	3V
DC 3V 內正外負/400mA	1.2W	3V

淨重	外型尺寸	生產國別
200g	L113 X W40 X H91(mm)	中國

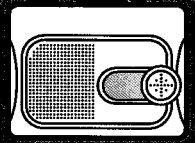

目錄

2 本機特點
3 特性規格
4 各部名稱
5 安裝方法
6 功能操作
6 電話錄音
7 聲控錄音
7 現場錄音
8 外接麥克風錄音
8 監聽
9 搜尋記號
10 放音
10 自動停止
11 錄音抹除
11 誤錄音防止
12 保養方法
13 故障排除
14 緊急處理方法
15 關於售後服務

本機特點

- 交直流兩用電源
- 可錄現場及電話兩種錄音模式
- 預控錄音功能
- 可外接麥克風
- 可外接耳機監聽
- 具機器式麥克風，可現場錄音
- 三段速度調整
- 具錄音卷起號功能

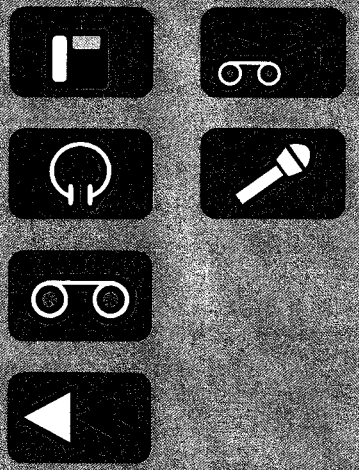

特性規格

- 帶速 - - - - - - - - - - - 4.75 cm/sec
- 抖動率 - - - - - - - - - - 0.25% (WRMS)
- 信號雜音比 - - - - - - - - 38dB (EIAJ)
- 消磁方式 - - - - - - - - - 電磁消磁
- 錄音系統 - - - - - - - - - 交流偏壓
- 供應系統
- DC - - - - - - - - - - - - 3V，2×AA (UM-3/R6) batteries
- AC - - - - - - - - - - - - 3.5mm DC jack，內正外負 DC 3V / 400mA

注意事項

- 特性規格有可能臨時變更，恕不另行通知。
- 錄音帶是消耗品，請使用品質佳的產品，以延長錄音帶及錄音機的壽命。

各部名稱

1. 搜尋記號
2. 錄音來源選擇
3. 快進
4. 放音
5. 變壓器插座
6. 音控/音質
7. 麥克風靈敏度
8. 帶速
9. 電池蓋
10. 倒帶
11. 停止
12. 錄音
13. 錄音/電池指示燈
14. 外接耳機插座
15. 外接麥克風插座
16. 外接電話錄音插座
17. 音量/音控靈敏度

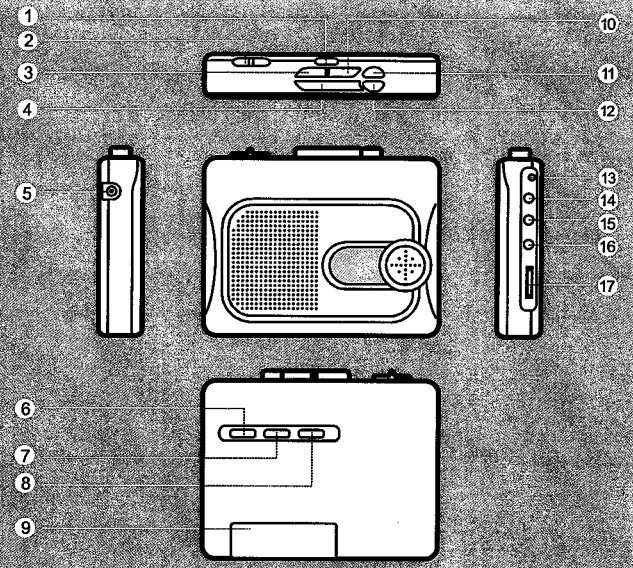

包裝清單：●錄音機1台 ●密錄線1條 ●變壓器1個 ●轉換頭（623K）1個
●1對2轉換頭1個 ●使用說明書1冊 ●保證書1份

安裝方法

安裝步驟

- 美式插頭安裝

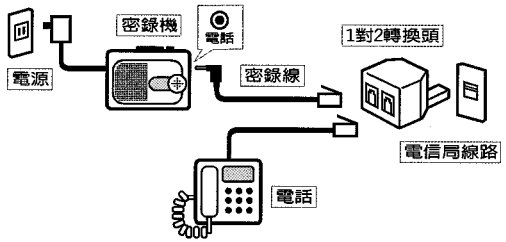

- 舊式接線盒安裝

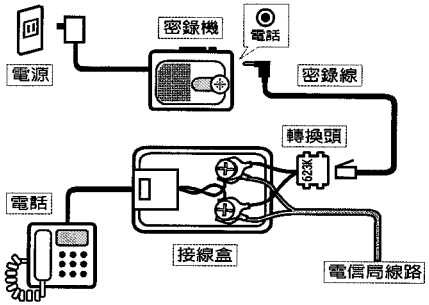

※安裝時，請先將欲安裝的電話聽筒拿起（避免振鈴電壓觸電）。

注意事項

- 請使用本機所附之專用變壓器（DC 3V 內正外負/400mA）。
- 若不使用變壓器，請依正負極性裝入2顆3號電池。安裝電池後，若長時間不使用，應將電池取出，以避免電池漏液，影響機器功能。

電話錄音

- 將密錄機安裝妥當後，打開本機卡蓋，將錄音帶依正確方向放入，關上卡蓋。將 聲控/音質鍵 撥往〞關〞的位置， 帶速鍵 選擇到所需的錄音速度，將 錄音來源選擇 撥往〞電話〞，按下 錄音鍵 ，本機即進入待機狀態。此時只要有人拿起電話聽筒，本機即會自動啓動錄音。按下 停止鍵 即可停止錄音。

注意事項

- 錄音速度分為快、正常、慢。快速錄音的錄音品質較好，但可錄時間較短。慢速錄音的錄音品質較差，但可錄音時間較長。正常速度錄音則為一般的錄音狀態。
- 當您使用快速錄音時，請用快速放音；慢速錄音請用慢速放音；正常速錄音則用正常速度放音，若以不同速度錄放音，將會導致錄音品質驟快或驟慢。

聲控錄音

- 將密錄機安裝妥當後，打開本機卡蓋，把錄音帶依正確方向放入，關上卡蓋。將 聲控/音質鍵 撥往〞開〞的位置，將 帶速鍵 選擇至所需的錄音速度，將 錄音來源選擇 撥往〞麥克風〞，再按下 錄音鍵 並調整 音量/聲控靈敏度 旋鈕至適當位置，本機即進入聲控錄音狀態。按 停止鍵 即可停止錄音。

注意事項

- 當用戶選擇聲控錄音時，本機感應到聲音即會自動啓動錄音；聲音停止後數秒，本機會自動停止。使用時需將 音量/聲控靈敏度 旋鈕調整至適當的位置，以避免本機因聲控靈敏度過高，容易啓動錄音，造成錄音帶的浪費。

現場錄音

- 將連接本機的密錄線拔掉，裝上2顆3號電池，打開本機卡蓋，把錄音帶依正確方向放入，關上卡蓋。將 聲控/音質鍵 撥往〞關〞的位置，將 帶速鍵 選擇至所需的錄音速度，將 錄音來源選擇 撥往〞麥克風〞，按下 錄音鍵 ，本機即進入錄音狀態。按 停止鍵 即可停止錄音。

外接麥克風錄音

- 將連接本機的密錄線拔掉，裝上2顆3號電池，打開本機卡蓋，把錄音帶依正確方向放入，關上卡蓋。將 聲控/音質鍵 撥往" 關 " 的位置，將 帶速鍵 選擇至所需的錄音速度，將 錄音來源選擇 撥往" 麥克風 "，選擇 麥克風靈敏度 為低或中或高。將麥克風連接至外部麥克風插孔，按下 錄音鍵 ，本機即進入錄音狀態。按 停止鍵 本機即停止錄音。

監聽

- 本機可讓您透過耳機監聽正在收錄的聲音。監聽的聲音可使用 音量/聲控靈敏度 調節。

注意事項

- 當您使用外接麥克風錄音時，內藏麥克風將自動關閉。
- 外接麥克風與耳機皆非附件，如有需要請自行選購。
- 當聲控功能啓動時，請勿再隨意調整 音量/聲控靈敏度 開關，以免影響錄音。

搜尋記號

- 在錄音的過程中，當錄完一段，要錄另一段時，可在錄音時開始按住 搜尋記號鍵 數秒再放開，本機即會自動在錄音的開始加入低頻的辨識音。當放音時，若想搜尋另一段的錄音，此時只要按住 快進鍵 或 倒帶鍵 快速搜尋，在有搜尋記號的地方即會聽到低頻的辨識音，放開 快進鍵 或 倒帶鍵 即可聽到所做記號的錄音。

注意事項

- 當錄音時，若按住 搜尋記號鍵 愈久，在放音快速搜尋時，聽到的低頻辨識音便愈長。

放音

- 打開卡蓋，將錄音帶依正確方向放入，關上卡蓋，按 放音鍵 開始放音，根據需要調整 音量鍵 即可。在放音的過程中，可按 快進鍵 快速前進，亦可按 倒帶鍵 快速回轉倒帶重聽。按 停止鍵 可停止放音。

注意事項

- 當您使用快速錄音時，請將 帶速鍵 調至" 快 " ；慢速錄音請將 帶速鍵 調至" 慢 " ；正常速錄音則將 帶速鍵 調至" 正常 " 。若以不同速度錄放音，將會導致錄音品質驟快或驟慢。

自動停止

- 當錄音或放音時，錄音帶轉至盡頭時，本機會自動鬆開 放音鍵 或 錄音鍵 ，並自動關機。

錄音抹除

- 放音中若按 錄音鍵 ，則錄音就會開始。錄音時，原先所錄的聲音即會被抹除而以新的錄音取代。

誤錄音防止

- 當錄音帶內的資料需保留，而擔心不小心會將錄音帶誤拿來重新錄音，導致錄音帶內的資料被抹除。此時可將錄音帶的 "錄音安全片" 用工具將之撬開，如此密錄機的 錄音鍵 便會無法按下，可防止錄音帶被誤錄音導致資料消失。日後，若資料不需再使用時，可拿膠帶貼於 "錄音安全卡" 的位置，錄音帶便可恢復錄音功能。

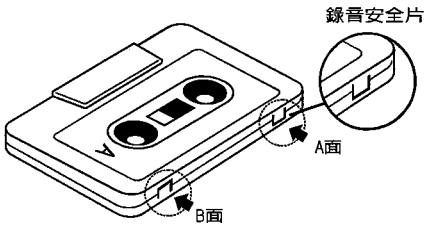

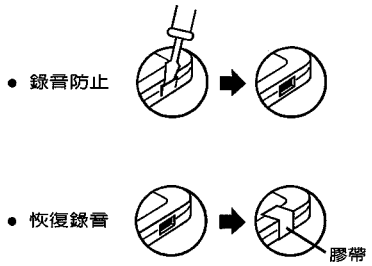

- 當音質變差或音量變小時，請將“防誤錄開關”（Ⓔ）往下壓，再按下 錄音鍵 ，然後用棉花棒沾去潰油或酒精擦拭“傳動軸”（Ⓓ）、“壓帶輪”（Ⓐ）、“磁頭”（Ⓑ）和“消音頭”（Ⓒ）。如果這些零件髒了，會影響音質，請養成經常清潔那些零件的習慣。
- 在電源已經拔除的條件下，可使用去潰油及柔軟的布清潔本機。
- 不要用像螺絲起子之類的金屬物品或磁性物質，靠近磁頭。
- 不使用時，請從交流電源插座上拔下電源變壓器。
- 如果長時間不準備使用本機或僅使用交流電源時，請將所有電池取出，以防因漏液而損壞機件。
- 避免在熱源附近使用或放置本機，也不可長時間置於門窗緊閉且陽光直射的汽車內，以免導致機殼變形。
- 避免電源線受到切割、刮傷或接觸不良，否則可能因此引起火災或觸電事故，並切勿嚴重彎曲或強力拉扯電源線。
- 超過90分鐘的錄音帶雖有利於長時間放音和錄音，但是因為錄音帶很薄且頻繁重複停止、開始和放音偶會發生絞帶現象，請一定要小心使用。

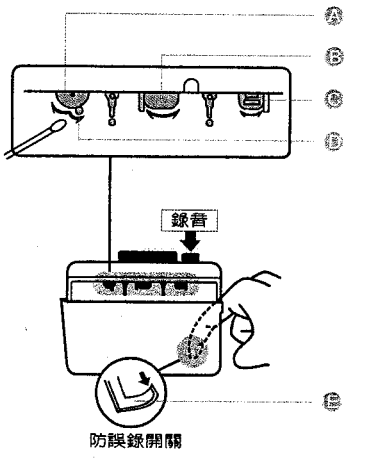

故障排除

- 聽筒未拿起即起動電話錄音，掛斷電話後，亦無法停止錄音–
  - ○檢查電話錄音線短路或是未接妥。
  - ○檢查 錄音來源選擇鍵 是否切在“電話”位置。
  - ○外接麥克風是否插在錄音機上，如是請拔除。
- 錄音鍵按不下–
  - ○檢查錄音帶上方的“錄音安全片”是否已被破壞，用膠帶貼住即可。（請參閱P.11“誤錄音防止”說明）
- 音質變差或音量變小–
  - ○請用去潰油或酒精擦拭磁頭。如果沒改善，可能是電力不足，需更換電池。
- 當發生絞帶時，請先移除電源，再將錄音帶小心取出，並同時檢查–
  - ○壓帶輪是否髒了，或上面早已變色，請用去潰油慢慢擦拭。
  - ○請重新放入錄音帶，並請檢查磁帶是否在壓帶輪與傳動軸上。

Simple good life. Sanyo

- 有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時，應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
  請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障、請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。
請在送修前對照故障排除方法P.13，先檢查清楚。
送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。